必ず守ろう！

故障や破損の原因になります

- 本体を水の中に入れないこと。
- 湿気の多いところ（お風呂場や洗面所など）では遊ばないこと。
- 濡れた手で本体やボタンを触らないこと。
- 『リセット操作』をする際、先のとがった棒（つまようじ等）・シャープペンの芯などを使わないこと。

電池交換の注意

- テスト用電池AG13は市販のコイン電池LR44と同じものです。
- 本体から電池をとるとデータが初期化されます。

ダイノサウルスパーク

ダイパーク

©DAICH02006

取り扱い説明書

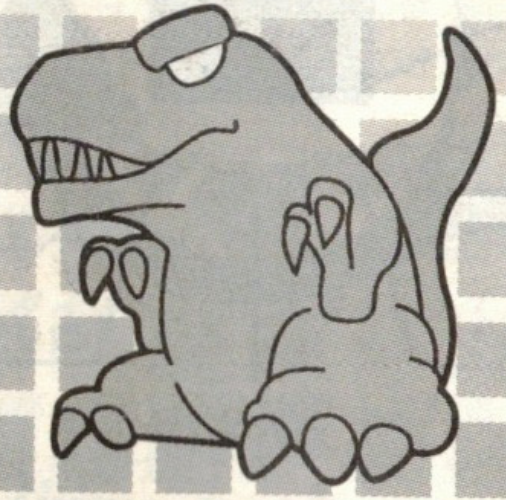

DINOSAURS PARK

本体の説明

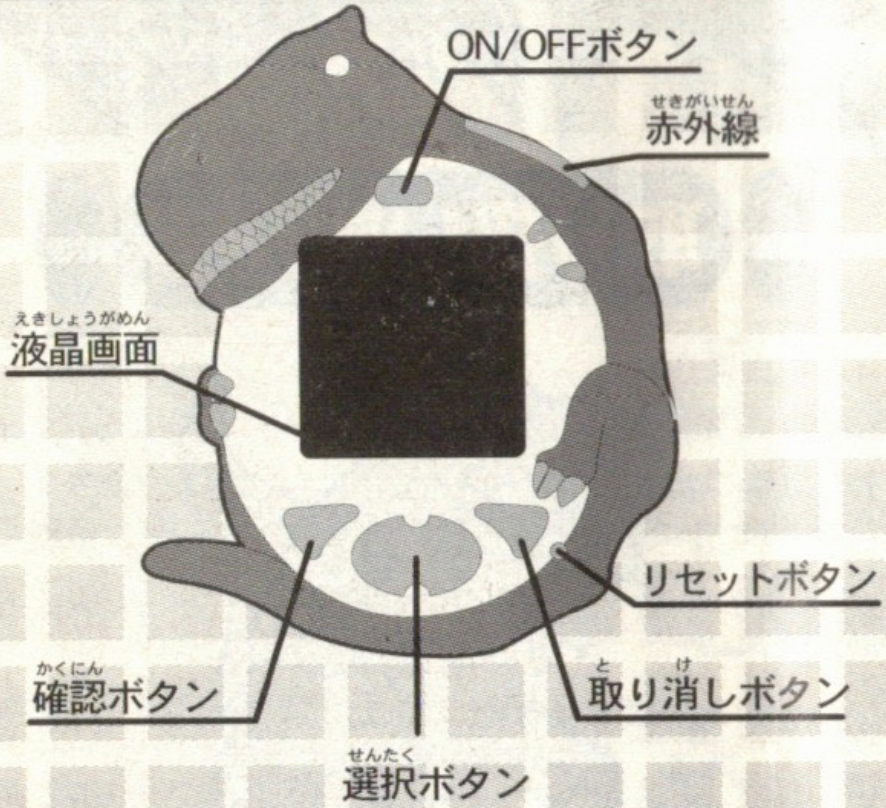

■リセットボタンを押すとデータは初期化されます。

1

ダイノペットの誕生

最初に起動動画の表示と共に恐竜の鳴き声がおこります。

1：ダイノペットの名前の登録
最大5文字のアルファベットの名前を入力。

2：ダイノペットの性別の登録

3：ダイノペットの誕生日の登録

1～3の登録が終わると画面に恐竜の子供があらわれます。

2

ダイノペットの成長

ダイノペットはある条件を満たすと4段階に成長します。

■幼年期：ゲーム開始時のキャラクターです。

■少年期：対戦でレベル3の敵恐竜を打ち負かすと幼年期から少年期に成長します。

■成年期：対戦でレベル6の敵恐竜を打ち負かすと少年期から成年期に成長します。

■ティラノサウルス：対戦でレベル9の敵恐竜を打ち負かすと成年期から最強のティラノサウルスへと成長します。

※但しこの最終のティラノサウルスになるには前提条件として、結婚してできた卵から生まれたダイノペットしかなることができません。

ダイノペットを育てる

■ダイノペットの状態をみる

ダイノペットが表示されている時に確認ボタンを押すと、ダイノペットの状態が下記の順に表示される。

TOP → 名前・生別 → レベル：Lv → ライフ：H →
→ アタック：A → ディフェンス：D →
→ ハングリー → トイレ → 音声のオン/オフ →
→ 時間 → TOP

※取り消しボタンを押すとTOPの通常画面に戻ります。

○ハングリーが下がっている時はホームに行きリビングを選択してダイノペットに食事を与えて下さい。
⇒P13

○トイレが上がっている時はホームに行きトイレを選択して清潔にしてあげて下さい。⇒P14

■シティマップ

通常画面が表示されている時に選択ボタンを押すとシティマップに行くことができます。

シティマップには、シティ・ホーム・ファイトの3つが表示されます。選択ボタンで行きたい所を選択し確認ボタンを押すとそれぞれの画面に移ります。

○シティ ⇒ P6
○ホーム ⇒ P13
○ファイト⇒ P14

※取り消しボタンを押すと通常画面に戻ります。

■回復モード

通常画面が表示されている時に取り消しボタンを押すと回復モードになります。この時に確認ボタンを50回押すごとにライフポイントが1回復します。

※取り消しボタンを押すと通常画面に戻ります。

■シティ

シティにはトレーニングセンター、ホスピタル、赤外線通信機があります。選択ボタンで行きたい所を選択し確認ボタンを押すとそれぞれの画面に移動します。

1：トレーニングセンター

トレーニングセンターでは、4種類のトレーニング方法があります。トレーニングが成功するとダイノペットのライフがUPするアイテムを得る事ができます。

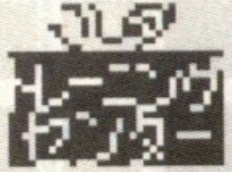

○トレーニング

- ・重量上げ
- ・スネークゲーム
- ・モグラたたき
- ・キャッチゲーム

A) 重量上げ

トレーニングルール：確認ボタンを連打してバーベルを制限時間内にあげる事ができるとトレーニングが成功したこととなります。

B) モグラたたき

確認ボタン：左上／取り消しボタン：右上／選択ボタン左：左下／選択ボタン右：右下／

４つのボタンをタイミングよく押して四角の枠の中で動く“▲”はモグラをたたいて下さい。

モグラを１回たたく毎に１ポイント追加されます。但し、間違ってウサギ“◯”をたたいてしまうと1ポイントマイナスされます。

1） 1~20ポイントはレベル１；
2） 20~40ポイントはレベル２；
3） 40ポイント以上はレベル３；

たたき間違い、或いは連続３回してたたけないかった時はトレーニング失敗になります。

C)スネークゲーム

ゲームルール：ヘビが獲物を１つ食べる毎に１ポイントカウントされ、食べる毎にヘビが成長していきます。レベルがアップする毎にヘビのスピードが上がります。

1） 1~20ポイントはレベル１；
2） 20~40ポイントはレベル２；
3） 40ポイント以上はレベル３；

ヘビが画面の境界に触れたり、或いは自分にぶつかるとゲームは終了します。

キャッチングゲ-ム

ゲームルール：ゲームがスタートすると、白いボールが空中から落ちてきます。ボールをキャッチする毎に１ポイントカウントされてきます。ポイントは画面左上に得点が表示されます。ボードを左右に動かしてキャッチしてください。間違って黒いボールを５個とるとゲームが終了します。50ポイント獲得するとトレーニング成功です。

2：ホスピタル

ホスピタルではダイノペットの治療をします。対戦で負けた時や、病気になった時は治療をしてあげないといけません。

3：赤外線通信機

赤外線通信機では通信対戦、アイテムの製造、アイテムの交換、名刺の交換、結婚ができます。より強く成長させるには友達とプレイすることが必要です。

●赤外線通信機能を行う場合は、必ず一方が受信モードを選択してください。

a-1が表示されるともう一方は通信対戦、アイテムの製造、アイテムの交換、名刺の交換、結婚を赤外線モードで進行することができます。



a-1

●送信者の通信が成功した場合は送信待機画面にa-2が表示されます。また、通信が失敗した時はa-3が表示されます。

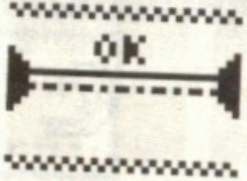

a-2

a-3

3-a　通信対戦

通信対戦で勝利した場合、相手のアイテムを奪うこともあり、実力をアップさせることが可能です。負けた場合でもトレーニングを積み重ねることにより、いつの日か勝利を勝ち取ることができます、

3-b　アイテムの製造

ダイノペットを強く成長させる近道。友達と強力なレアアイテムを製造することが可能で友達と分け合うこともできます。

3-c　アイテムの交換

余ったり、必要としないアイテムがある場合、友達との交換が可能です。プレイヤーの欲しいアイテムを得る事ができるかもしれません。

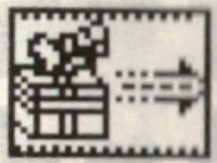

3-d　名刺交換

友達の名前を記録したい場合はこの機能を使います。名前の他に性別、生年月日を記録できます。

3-e　結婚

これはダイノペットの一生の中で一番神経を使うところであり、ティラノサウルスの王座を目指すキーポイントでもあります。結婚は成年期になってから可能となります。結婚すると卵を獲得できます。卵はホームのアイテムボックスの中にあり、ダイノペットの子供を見ることができます。
この恐竜こそが最終段階に挑戦できるダイノペットだ！最強のティラノサウルスは近い！

■ホーム

ホームにはリビング、ベッドルーム、アイテムボックス、トイレがあります。

1　リビング

リビングには2種類のエサがあります。１つ食べるとハングリーポイントが１増えます。

2　ベッドルーム

ベッドルームはダイノペットの睡眠を取る場所です。時にはダイノペットを休ませる必要があります。21時半～6時の間はベッドルームで睡眠をとります。

3　アイテムボックス

トレーニングや対戦で獲得したアイテムはここに保管されます。最大9個まで保管できます。9個以上保管すると古いものから消えていきます。

4　トイレ

トイレは掃除を行う場所です。トイレのポイントが溜まっていたり、ダイノペットがウンチした場合に行う必要があります。これを怠るとダイノペットがいうことを聞かなくなります。

■ファイト

ここでは全９種類の敵恐竜と戦うことができます。もし、自分より上のレベルの恐竜に勝つとレベルがアップします。ライフ、アタック、ディフェンスなどがあがります。そして次のレベルの恐竜への挑戦権を獲得できます。既に勝利した恐竜とも対戦ができ、勝つとアイテムを得ることができます。これらを使用することによりダイノペットの能力をさらに高めることが可能です。

アイテム表

	野菜	ライフポイントが最大値がUPします。
	生命のみなもと	ライフポイントが5ポイントUPします。
	生命の水	ライフポイントがFULLになります。
	鋭い爪	アタックがUPします。
	牙	アタックが5ポイントUPします。
	鎧	ディフェンスがUPします。
	盾	ディフェンスが5ポイントUPします。

電池の交換の仕方

プラスドライバーで本体裏側のネジをゆるめ、電池ブタをはずします。消耗した電池を取り出し、新しいコイン電池（LR44）2個（別売り）をプラス・マイナスを間違えないようにセットします。

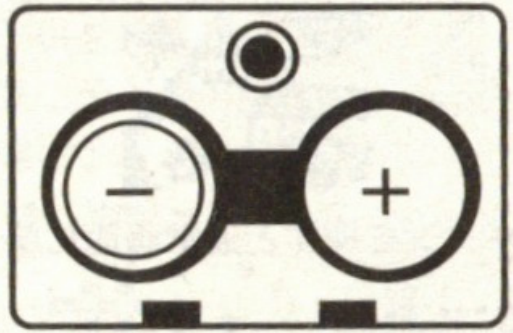

※注1
電池がきれたり電池交換をするとデータが初期化されます。
※注2
付属のテスト電池AG13はコイン電池LR44と同じものです。

⚠注意（ちゅうい）

お客様へ　必ずお読み下さい。

●小さなネジ、コイン電池を口の中には絶対に入れないでください。

●誤飲の危険がありますので3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

●＋－（プラス・マイナス）を正しくセットしてください。

●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。

●万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師にご相談ください。ひふや服に着いたときは水で洗ってください。

●液もれなどの原因となりますので、消耗した電池はすみやかに交換してください。

＜使用上の注意＞

●通信部を強く押したり、通信中に本体を無理に動かしたりしないでください。

●テレビなど、他の赤外線リモコンで誤作動する場合があります。

●太陽光の当たる窓際や蛍光灯の真下などでは誤作動する場合があります。

●通信部にシールなどをはらないでください。通信ができなくなります。

●通信部との間に障害物があると赤外線を感知しなくなり通信できなくなります。

●本製品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。

●電池交換の際にはネジにあったドライバーをお使いください。

●本製品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上には置かないでください。色移りする場合があります。